
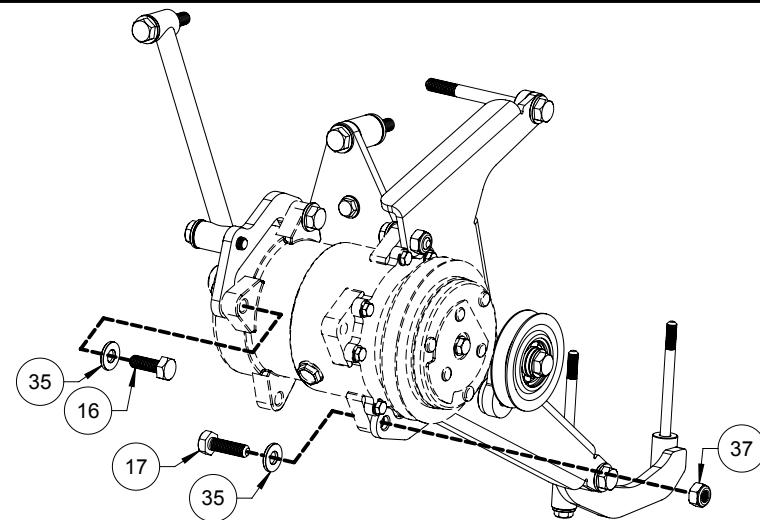


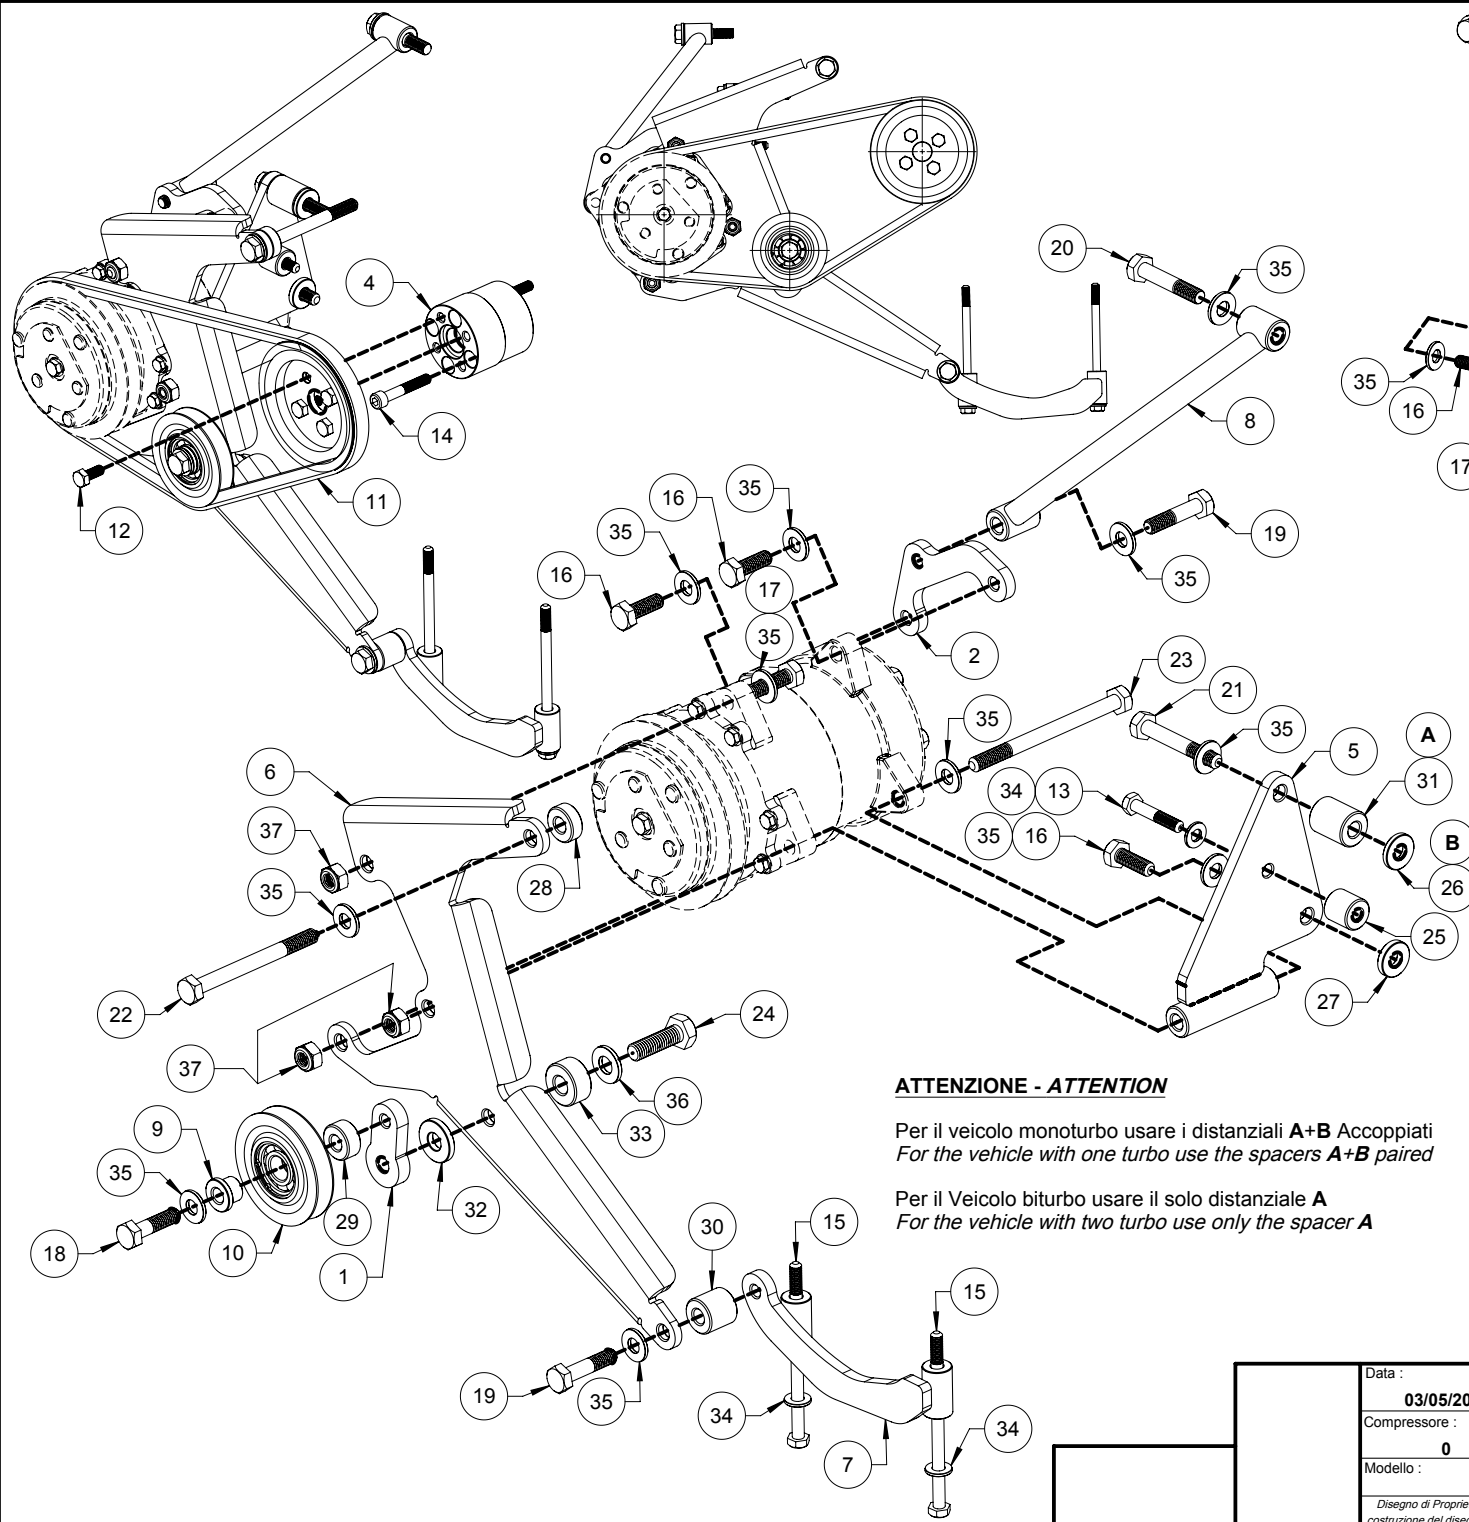

Pos	Q.tà	Codice	Descrizione
1	1	VW2C.024-014	Corpo Manovella Tendicinghia Corta
2	1	VW2C.026-004	Piastra di Supporto per Puntone
3	1	VW2C.026-008	Puleggia Motore
4	1	VW2C.026-009	Codolo per Puleggia Motore
5	1	VW2C.026-010	Staffa di Supporto Compressore
6	1	VW2C.026-011	Piastra di Supporto Anteriore
7	1	VW2C.026-020	Staffa di Supporto Finale
8	1	VW2C.026-030	Puntone
9	1	MAN-ST-010-002	Distanziale con Guida
10	1	PUL-100-000	Puleggia D=79 completa
11	1	3A0875	Cinghia Trapezoidale 13 x 875
12	4	VTE-820-1.25-5739	Vite M 8 x 20 Passo 1.25 UNI 5739
13	1	VTE-845-1.25-5737	Vite M 8 x 45 Passo 1.25 UNI 5737
14	4	VTE-850-1.25-5931	Vite M 8 x 50 passo 1.25 UNI 5931 - TCEI
15	2	VTE-8130-1.25-5737	Vite M 8 x 130 passo 1.25 UNI 5737
16	3	VTE-1030-1.5-5739	Vite M 10 x 30 Passo 1.5 UNI 5739
17	2	VTE-1035-1.5-5739	Vite M 10 x 35 passo 1.5 UNI 5739
18	1	VTE-1040-1.5-5737	Vite M 10 x 40 Passo 1.5 UNI 5737
19	2	VTE-1045-1.5-5737	Vite M 10 x 45 Passo 1.5 UNI 5737
20	1	VTE-1055-1.5-5737	Vite M 10 x 55 Passo 1.5 UNI 5737
21	1	VTE-1070-1.5-5737	Vite M 10 x 70 Passo 1.5 UNI 5737
22	1	VTE-10110-1.5-5737	Vite M 10 x 110 Passo 1.5 UNI 5737
23	1	VTE-10130-1.5-5737	Vite M 10 x 130 Passo 1.5 UNI 5737
24	1	VTE-1240-1.25-5740	Vite M 12 x 40 passo 1.25 UNI 5740
25	1	DIS-228-H22	Distanziale De=22 Di=8.5 Altezza 22 mm
26	1	DIS-2510-H4	Distanziale De=25 Di=10.5 Altezza 4 mm
27	1	DIS-2510-H5	Distanziale De=25 Di=10.5 Altezza 5 mm
28	1	DIS-2510-H10	Distanziale De=25 Di=10.5 Altezza 10 mm
29	1	DIS-2510-H12	Distanziale De=25 Di=10.5 Altezza 12 mm
30	1	DIS-2510-H24.5	Distanziale De=25 Di=10.5 Altezza 24.5 mm
31	1	DIS-2510-H31.5	Distanziale De=25 Di=10.5 Altezza 31.5 mm
32	1	DIS-3012-H5	Distanziale De=30 Di=12.5 Altezza 5 mm
33	1	DIS-3012-H15	Distanziale De=30 Di=12.5 Altezza 15 mm
34	3	REL-8-WA	Rondella Elastica per Viti M8 Speciale WA
35	12	REL-10-WA	Rondella Elastica per Viti M10 Speciale WA
36	1	REL-12-WA	Rondella Elastica per Viti M12 Speciale WA
37	3	DDO-10AF-7474	Dado Autofrenante M 10 UNI 7474

ATTENZIONE - ATTENTION

Per il veicolo monoturbo usare i distanziali **A+B** Accoppiati
 For the vehicle with one turbo use the spacers **A+B** paired

Per il Veicolo biturbo usare il solo distanziale **A**
 For the vehicle with two turbo use only the spacer **A**

Data :	Anno :	Cilindrata :	CODICE	Rev.
03/05/2013	2011	2000	VW2C.026-000	4
Compressore :	Marca :	Motore :		
0	VOLKSWAGEN	0		
Modello :	CRAFTER DCI 2.0 €5			

Disegno di Proprietà della WEST Aircon S.r.l. - Senza autorizzazione della stessa, il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione del disegno rappresentato, ne venire comunicato a terzi o riprodotto. La WEST Aircon tutelerà i propri Diritti a rigore di Legge.